

SONY®



PlayStation®5
Snabbhandledning

Komma igång

1 Anslut stativet.


Anslut alltid stativet till konsolen oavsett om den ska placeras stående eller liggande. Placera konsolen på en plan yta när du ansluter stativet.

Du måste justera stativet efter i vilket läge konsolen placeras. Vrid stativets övre och nedre del i motsatta riktningar. Vrid tills du hör ett klickljud.




För stående placering


Med stativet anslutet

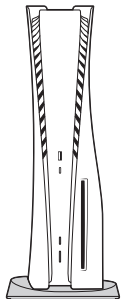


Se till att kroken är i det läge som visas nedan innan du fäster stativet i konsolen.

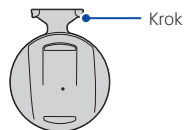


- ① Placera konsolen med baksidan uppåt och ta sedan loss skruvhålslocket.

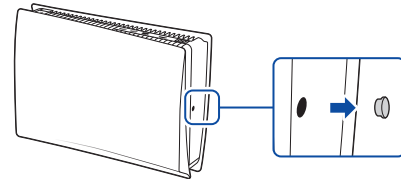

- ② Sätt fast skruvhålslocket på stativets undersida.
- ③ Ta loss skruven från stativets undersida.

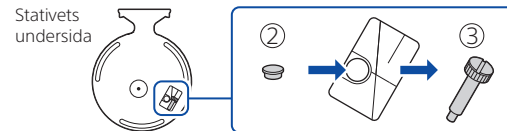


- ④ Sätt fast stativet och dra åt skruven för hand. Det går även att använda ett mynt för att dra åt skruven.

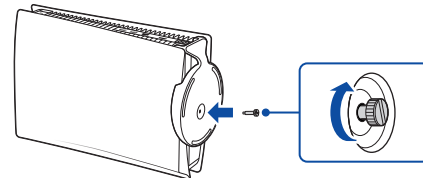


För liggande placering


Med stativet anslutet



Se till att kroken är i det läge som visas nedan innan du fäster stativet i konsolen.

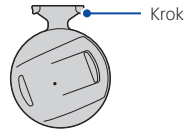


- Placera konsolen med baksidan uppåt. Rikta in stativet mot det markerade området på konsolen och tryck in det ordentligt.

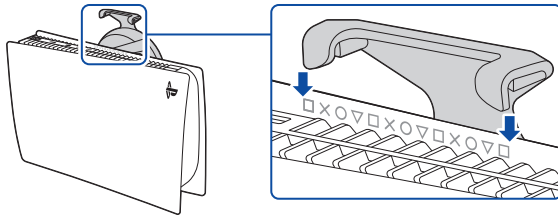


2 Anslut HDMI-kabeln och strömsladden.

Använd de medföljande kablarna. Slutför alla anslutningar innan du ansluter strömsladden till ett eluttag.

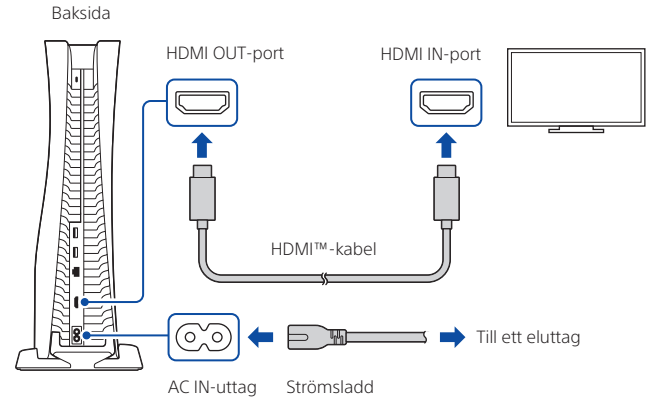

3 Anslut LAN-kabeln.


Om du vill trådsluta till internet använder du en LAN-kabel (medföljer inte).
Om du tänker använda Wi-Fi® ansluter du ingen LAN-kabel utan går vidare till nästa steg.

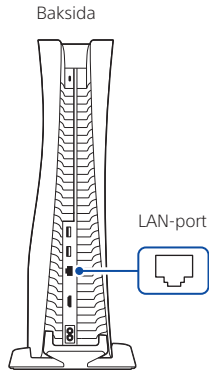

4 Slå på tv:n och ändra kanal till HDMI-ingången.

5 Slå på PlayStation®5-konsolen genom att trycka på (ström)-knappen.


Strömindikatorn blinkar i blått och lyser sedan vitt.

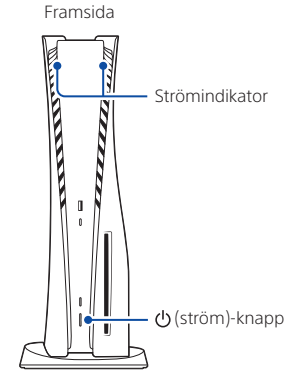

Om du lämnar konsolen oanvänd i 60 sekunder efter du slagit på den aktiveras skärmläsarfunktionen. Du kan höra text på skärmen och annan viktig information läsas upp som hjälp för det du vill göra.
Skärmläsare är endast tillgängligt på vissa språk.

6 Anslut den trådlösa handkontrollen till konsolen med hjälp av USB-kabeln och tryck sedan på (PS)-knappen.

Parkoppla handkontrollen genom att ansluta den via en USB-kabel till konsolens USB-port. När du trycker på (PS)-knappen slås handkontrollen på.

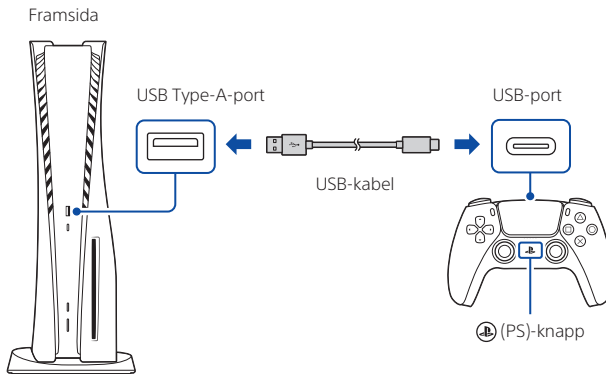

7 Anpassa den till din smak.

Nu är du nästan klar! Följ instruktionerna på skärmen för att

- Konfigurera konsolen
Välj språk, konfigurera inställningarna för internetanslutning och hantera energisparinställningar.

För att spara energi när konsolen är i viloläget är den inställd på **Drar lite ström**. Läs även "Försätta konsolen i viloläge" (sida 12).

- Ställa in kontot
Skapa ett nytt konto eller logga in med ett befintligt konto, till exempel ett du skapat på en PlayStation®4-konsol. Se även "För PS4-användare" (sida 6).
- Hämta material
Hämta köpta PS5™-spel och media-appar. Om du har en PS4™-konsol kan du överföra data från den till PS5-konsolen.

Du vet att configurationen är klar när **Välkommen till PlayStation 5** visas på skärmen.

Ska barn använda PS5-konsolen?
Se även "Föräldrakontroller" (sida 6).

- Konfigurationsalternativen du ser är anpassade efter dina behov och är baserade på information om bland annat din nätverksmiljö och det konto du loggat in med.
- Du kan gå tillbaka och ändra inställningar genom att välja **Inställningar** ⚙️ på hemskärmen.

För PS4-användare

Spela vissa PS4-spel på PS5-konsolen

Spela kompatibla PS4-spel* på PS5-konsolen.

* Vissa funktioner som finns på PS4-konsolen kan saknas när du spelar på PS5-konsolen. Du måste uppdatera till den senaste versionen av systemprogramvaran. Internetanslutning krävs.

Överföra data från en PS4-konsol till PS5-konsolen

Anslut PS4-konsolen och PS5-konsolen till samma nätverk för att överföra bland annat sparade speldata, användarinformation och hämtmaterial.

Om du har använt en USB-enhet som utökat USB-lagringsutrymme för din PS4-konsol kan du fortsätta använda den med din PS5-konsol. Det är bara att koppla in den.



Använda samma konto som du skapat på en PS4-konsol

Du behöver inte skapa ett nytt konto för PS5-konsolen. Logga bara in med ditt befintliga konto så överförs spelhistorik, trophies, profil och kommunikation med vänner till PS5-konsolen.




Föräldrakontroller

Du kan hantera inställningar för barn som använder din PS5-konsol. Föräldrakontrollerna låter dig styra vilka spel dina barn kan spela, när och hur länge de kan spela, huruvida de kan chatta med mera.


Varje vuxen (😊) och barn (👶) måste ha sina egna separata konton. När du skapar ett konto för ett barn kopplas det automatiskt till ditt konto, och en familj skapas. Du kan bara ange föräldraställningar för barn i din familj.

Du kan använda ett befintligt konto, till exempel ett du skapat på en PS4-konsol, på PS5-konsolen. Dina familjeställningar och föräldrakontroller överförs till PS5-konsolen.

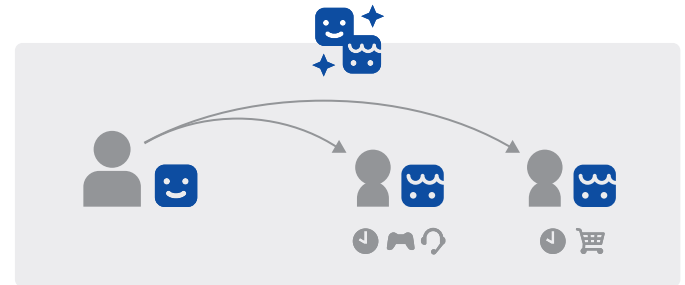


Skapa ett konto för ett barn

Du kan skapa ett barnkonto och ange föräldrakontroller samtidigt.

Tryck på  (PS)-knappen för att öppna kontrollcentret. Välj din profilbild och tryck på **Växla användare**. Tryck sedan på **Lägg till användare** för att skapa ett konto.

Granska och gör eventuella ändringar i inställningarna för föräldrakontroll

Vi rekommenderar att du kontrollerar föräldrakontrollerna med jämna mellanrum. Du kan granska och uppdatera dem genom att välja **Inställningar**  > **Familjeinställningar** och **föräldrakontroller** på hemskärmen.

Åldersklassificeringsikoner

Alla spel åtföljs av en åldersklassificeringsikon som hjälper dig avgöra om det spelet är lämpligt för barnets ålder.

Europa, Afrika och Indien

Spelarens ålder	Över 3	Över 7	Över 12	Över 16	Över 18
Åldersgränser för spel					

Tyskland

Spelarens ålder	Över 0	Över 6	Över 12	Över 16	Över 18
Åldersgränser för spel					

Ta reda på mer om föräldrakontrollens funktioner och hur du konfigurerar dem i användarhandboken (sida 13).


Det här visas på skärmen

Hemskärmen

Via hemskärmen kan du gå till två typer av innehåll: spel och media.

I hem för spel hittar du dina spel, PlayStation™Store och andra spelrelaterade appar.

I hem för media hittar du musik, videor och appar för annat än spel.

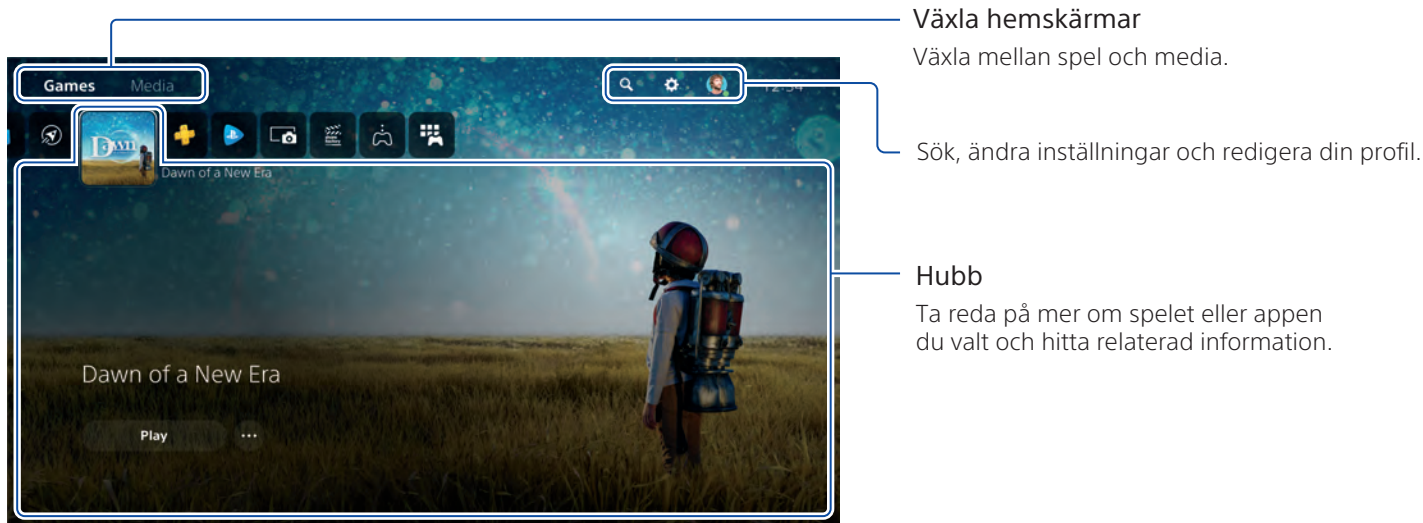


- På PS5-konsolen bekräftar du valda objekt med (X)-knappen.
- Du går tillbaka till hemskärmen medan spelet eller appen körs genom att välja Hem (H) i kontrollcentret eller genom att trycka och hålla ned (PS)-knappen på handkontrollen.

Kontrollcenter

Tryck på  (PS)-knappen för att öppna kontrollcentret.

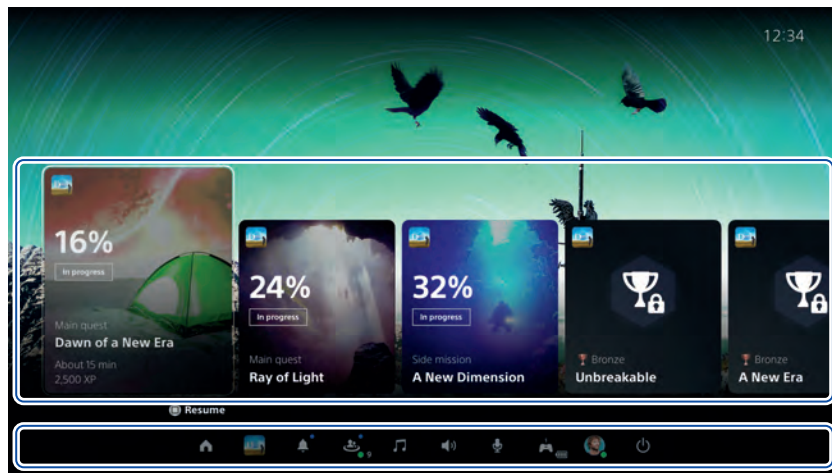

Du kan komma åt en mängd olika funktioner utan att lämna spelet eller appen du använder.



Kort

Kort visar tillgängliga funktioner och aktiviteter för spel och appar beroende på vad du gör för tillfället. Välj ett kort om du vill läsa mer, eller gå vidare till nästa.

Kontroller

Välj **Hem**  för att gå tillbaka till hemskärmen och välj **Ström**  för att slå av PS5-konsolen. Här kan du använda andra vanliga funktioner också.

Du kommer snabbt åt de funktioner och inställningar du använder oftast när du spelar.


Nu kör vi

Spela ett spel på skiva

Sätt i skivan.

Sparade speldata kopieras och du får en avisering när spelet är klart att spelas.


Välj spelet i hem för spel.

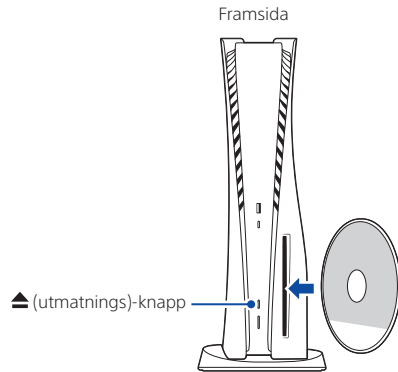

Mata ut skivan

Mata ut skivan genom att trycka på ▲ (utmatnings)-knappen.

Spela ett digitalt spel

Du kan spela ett spel du hämtat från **PlayStation Store** .

Du får en avisering när spelet har hämtats och kan spelas. Välj spelet i hem för spel.

- Om du vill köpa och hämta spel måste du ansluta konsolen till internet och logga in på ditt konto.
- PlayStation™Network och PlayStation Store omfattas av användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar. Användaren ansvarar för avgifter till internetleverantören. Avgifter tillkommer för vissa material och tjänster. Användare måste vara minst 7 år gammal och användare under 18 år måste ha målsmans tillstånd. Ytterligare åldersbegränsningar kan gälla. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel – playstation.com/gameservers. Fullständiga villkor gäller: se Terms of Service (tjänstevillkoren) för PSN på playstation.com/legal.

Använda handkontrollen


Ladda handkontrollen

När PS5-konsolen är avstängd eller i viloläge ansluter du handkontrollen till konsolen med en USB-kabel. När konsolen är i viloläge blinkar lampskenan på handkontrollen orange. När laddningen är klar slocknar lampskenan.

Om du vill ladda handkontrollen medan konsolen är i viloläge går du till **Inställningar** ⚙️ > **System** > **Energisparinställningar** > **Funktioner som är tillgängliga i viloläge** > **Tillför ström till USB-portar**, och väljer ett annat alternativ än **Av**.


Stänga av mikrofonen

Varje gång du trycker på ljud av-knappen växlar micken mellan avstängd (knappen lyser) och på (knappen lyser inte). Håll ned ljud av-knappen om du vill stänga av micken eller ljudet från högtalarna på handkontrollen och tv:n. Tryck på ljud av-knappen igen när du vill återgå till det ursprungliga läget.

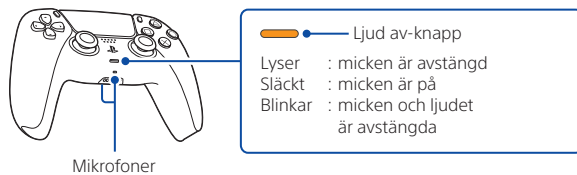

Använda flera handkontroller

Du kan använda upp till fyra handkontroller samtidigt. Tilldela handkontrollerna nummer genom att trycka på **(PS)**-knappen. När du gör det tänds spelarindikatorlampor. Nummer tilldelas från 1 och vidare, och du ser vilket nummer handkontrollen tilldelas på antalet lampor som tänds.

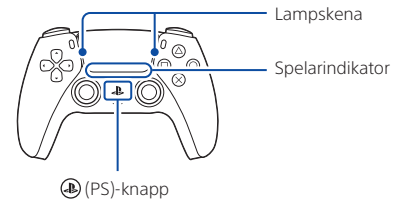

- Du måste parkoppla handkontrollen den första gången du använder den (sida 5).
- När du spelar ett PS4-spel lyser handkontrollens lampskena i blått, rött, grönt eller rosa beroende på i vilken ordning handkontrollen anslutits. Det här är inte kopplat till spelarindikatorn.

Slå på PS5-konsolen med en handkontroll

Tryck på **(PS)**-knappen på en handkontroll som har parkopplats för att slå på PS5-konsolen.


Stänga av



Varning

Koppla bort strömsladden från eluttaget först när strömindikatorn har släckts. Om du kopplar bort den medan strömindikatorn lyser eller blinkar kan data gå förlorade eller skadas och du kan skada konsolen.

Försätta konsolen i viloläge

PS5-konsolens strömsparläge kallas viloläge. Du kan göra sådant som att ladda handkontrollen via konsolens USB-portar, uppdatera systemprogramvaran automatiskt eller pausa spel och appar när konsolen är i viloläget. Ta reda på vilka vilolägesinställningar som passar bäst för dig i användarhandboken (sida 13).

Du måste aktivera inställningarna för vissa funktioner innan du kan använda dem. Gå till **Inställningar**  > **System** > **Energisparinställningar** > **Funktioner som är tillgängliga i viloläge**.

Välj **Ström**  i kontrollcentret och välj sedan **Gå in i viloläge**. Strömindikatorn blinkar i vitt och lyser sedan orange. Avsluta viloläget genom att trycka på  (PS)-knappen.

Stänga av konsolen helt

Välj **Ström**  i kontrollcentret och välj sedan **Stäng av PS5-systemet**. Strömindikatorn blinkar i vitt och sedan stängs konsolen av.

Strömindikator

Vit	Konsolen är på.
Orange	Konsolen är i viloläge.
Av	Konsolen är avstängd.

Mer information

Säkerhetshandbok

Läs om hur du använder PS5-konsolen på ett säkert sätt i den medföljande säkerhetshandboken. Den tryckta handboken innehåller också villkor för produktgaranti och information om specifikationer. Läs den noga innan du använder konsolen.

Användarhandbok

Ta reda på allt om vad PS5-konsolen kan göra. Läs om hur du konfigurerar inställningar och hur du använder de olika funktionerna. På PS5-konsolens hemskärm går du till **Inställningar** ⚙️ > **Användarhandbok, hälso- och säkerhetsinformation samt annan information** > **Användarhandbok**.

Kundsupportwebbplats

Du hittar supportinformation som steg för felsökning och vanliga frågor på playstation.com/help.



“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PS4” och “PlayStation Shapes Logo” är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Interactive Entertainment Inc. “SONY” och “PS Family” är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Group Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Design och specifikationer kan ändras utan förvarning.

Information om systemfunktioner och bilder som publiceras i det här dokumentet kan skilja sig från de som finns på din konsol beroende på vilken systemprogramvara du använder. Även illustrationerna och skärmbilderna som används i den här handboken kan skilja sig från den faktiska produkten.

Informationen i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande.



© 2021 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.