

Maisto - RC Køretøj

ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 3 år på grund af fare for at sluge små dele. Kvælningsfare! Opbevar denne manual til fremtidig reference. Det indeholder vigtige oplysninger. Vi forbeholder os ret til at forbedre / revidere produktspecifikationerne uden varsel.



Klasse 1 LED produkt.

INDHOLD:

- RC køretøj med indbygget genopladeligt batteri x 1
- Fjernbetjening x 1
- USB kabel x 1
- 1.5V "AAA" ikke genopladelige batterier (til fjernbetjening) x 2
- Manual x 1

Opladning af genopladeligt batteri for køretøjet: (Diagram 1)

1. Åbn dækslet i bunden af køretøjet, og tag USB-kablet ud.
2. Sørg for, at kontakten er i OFF / CHARGE-position inden opladning.
3. Tilslut USB stikket i en computer eller en Smartphone adapter (som vist forned).
4. Tilslut det genopladelige batteri til USB kablet.
5. Når LED pæren blinke grønt, er opladningen i gang.
6. Når LED pæren lyser grønt konstant, er køretøjet opladet.
7. Når opladningen er slut, trækkes stikket ud af det USB certificeret stik computeren eller Smartphone adapter, - og put USB kablet tilbage under dækslet, under køretøjet.

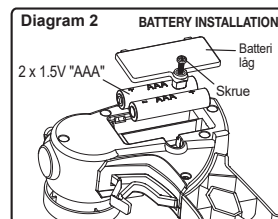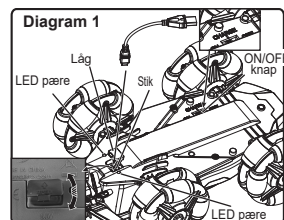

Batteri installation til fjernbetjeningen: (Diagram 2)


1. Sæt ON/OFF knappen på OFF.
2. Brug skruetrækker til at løsne skruen på batteridækslet og åbn batteridækslet. (Skruetrækker er ikke inkluderet)
3. Installer 2 ny 1.5V "AAA" batterier med korrekt polaritet (+/-) som vist inde i batterirummet.
4. Sæt batteridækslet på igen og stram skruen.

IKKE INKLUDERET

(Output: DC 5V 2A)





Computer



Smartphone Adapter


Brug af køretøjet: (Diagram 3, 4 & 5)

1. Sæt "On / Off knap" på fjernbetjening og på køretøjet i ON-position.
"Power LED" pæren på både fjernbetjening og køretøjet vil blinke mindre end 3 sekunder, derpå lyse konstant, hvilket betyder at frekvensen mellem fjernbetjening og køretøjet er fundet.
2. Hvis "Power LED" pæren på fjernbetjening og/eller køretøjet, blinker mere end 3 sekunder, så sluk for begge og begynd forfra med at tænde fjernbetjening og køretøjet.
3. Top LED pæren vil lyse blå, når køretøjet er tændt.
4. Tryk på aftrækkeren for at køre køretøjet fremad. Skub på aftrækkeren for at køre bagud.
5. Tryk eller skub på aftrækkeren og drej på styrehjulet på fjernbetjeningen for at dreje køretøjet til højre eller venstre.
6. Drej på styrehjulet på fjernbetjeningen for at få køretøjet til at spinne 360°
7. Prøv forskellige kombinationer med aftrækkeren og styrehjulet for at udføre forskellige driftning stunt handlinger.
8. "Power LED" pæren på køretøjet, vil ikke blinke eller lyse konstant, hvis batteriet er kørt tør for strøm.
9. Sæt fjernstyring og køretøjets afbryder i OFF-position, når den ikke bruges.

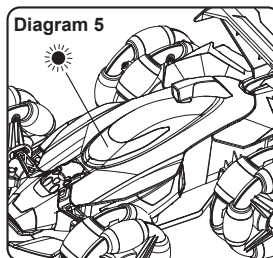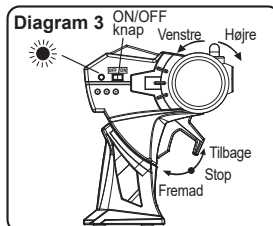

Anbefalinger og Tips:

1. Kør ikke med køretøjet i græs, sand eller gennem vand.
2. Kør ikke med køretøjet i hård blæst eller regnvej.
3. Kør ikke køretøjet ind i hårde genstande.
4. Hold fingre, hår og løst tøj væk fra køretøjet.
5. **Driftsområdet kan påvirkes af en række faktorer:**
 - a) Svage fjernstyrings eller køretøjsbatterier.
 - b) Interferens fra andre RC fjernstyringsenheder, der udsender radiofrekvenssignaler, på den samme frekvens, CB-radioer, trådløse telefoner, højspændingssender osv.
6. Udendørs brug anbefales for at få et optimalt kontrolområde.
7. Fjern emballagen, tag alt tilbehør ud, og sæt produktet sammen, før det overdrages til børn.

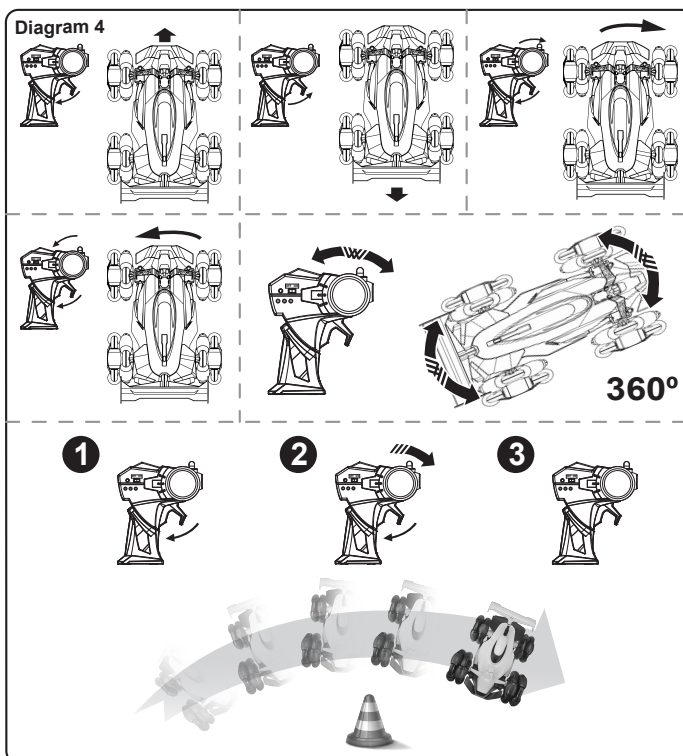

ADVARSEL:

1. Det genopladelige batteri skal oplades før brug.
2. Overoplad ikke batteriet. Oplad ikke mere end 1,5 time, - undtagen de første 2 gange.

ADVARSEL:

1. Det genopladelige batteri skal oplades før brug. Brug kun det batteri og USB kabel der fulgte med dette køretøj.
2. Overoplad ikke batteriet. Oplad ikke mere end 1,5 time, - undtagen de første 2 gange.
3. Oplad ikke batteriet, hvis batteriet har tegn på lækage, eller skade på ledninger.
4. Overdæk ikke batteriet, med noget som helst materiale, mens batteriet bliver opladet.
5. Rør ikke ved batteriet, når det er varmt. Vent til batteriet er afkølet inden det installeres i båden eller før genopladning.
6. Smid ikke batterier i ild, - det kan eksplodere eller lække.
7. Åben ikke batteriet eller USB ledning og skær ikke i batteri eller USB-ledning.
8. Tjek jævnligt USB ledningen for skader, på stik, o.a. Hvis man finder skader må man ikke bruge USB ledningen eller batteriet, indtil det er blevet udskiftet.
9. Genopladeligt batteri skal flyttes fra køretøjet før det oplades.
10. Batteriet vil blive varmt efter opladning, og efter brug af båden.
11. Oplader ledningerne må ikke kortslettes.
12. Batteri opladning må kun foretages af en voksen.
13. Skift af batterier må kun foretages af en voksen.
14. Bemærk at 1,5V "AAA" batteriet er ikke genopladeligt og må ikke genoplades. Kun batterier af samme eller tilsvarende type må bruges. Batteriet bør skiftes når transmissionen er dårlig. Alkaline "AAA" batterier bør bruges til fjernbetjeningen. Bland ikke alkaline, standard eller genopladelige batterier. Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer. Isæt kun batterierne med korrekt polaritet og følg altid batteri fabrikantens instruktioner.
15. Udtjente batterier skal fjernes fra produktet.

FCC-erklæring om overholdelse af etiketter:

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Betjening er underlagt de følgende to betingelser:

1. Denne enhed forårsager muligvis ikke skadelig interferens og
 2. Denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.
- Bemærk: Dette udstyr er testet og fundet at overholde grænserne for en digital enhed B-klasse i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke forekommer interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, som kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette interferensen ved en eller flere af følgende foranstaltninger:
- Ret den modtagende antenne om eller flyt den.
 - Øg adskillelsen mellem udstyret og modtageren.
 - Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
 - Kontakt forhandleren eller en radio- / tv-tekniker for hjælp.

Advarsel: Ændringer eller ændringer af denne enhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens autoritet til at betjene udstyret.

RSS-210 Overholdelseserklæring:

Denne enhed indeholder licensfritagne sendere / -modtagere, der overholder Innovation, Videnskab og økonomisk udvikling Canadas licensfritagne RSS (s).

Betjening er underlagt de følgende to betingelser:

- (1) denne enhed forårsager muligvis ikke interferens, og
- (2) denne enhed skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket betjening af enheden.

Miljøbeskyttelse:

Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald.
Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.

Bortskaffelse af batterier:

Af hensyn til miljøet skal batterier bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald.
Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.
Du finder disse kemiske forkortelser sammen med en krydset affaldsspand på batterier, der indeholder skadelige stoffer:
Pb = Batteri indeholder bly
Cd = Batteri indeholder cadmium
Hg = Batteri indeholder kviksølv

CE erklæring:

Herved erklærer MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., at udstyret er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53 / EU.

Frekvens: 2.4GHz
Sender frekvensbånd: 2.4-2.4835GHz
Maks. Tilladt transmissionseffekt: <10mW

Overensstemmelseserklæringen kan findes på:
MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.;
Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

Den fulde tekst på EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
www.maycheonggroup.com.hk/declaration-of-conformity