

## Maisto - RC Køretøj

**ADVARSEL!** Ikke egnet til børn under 3 år på grund af fare for at sluge små dele. Kvælningsfare! Opbevar denne manual til fremtidig reference. Det indeholder vigtige oplysninger. Vi forbeholder os ret til at forbedre / revidere produktspecifikationerne uden varsel.

Klasse 1 LED produkt.

### Indhold:



- RC Køretøj med indbygget genopladeligt batteri x 1
- Fjernstyring x 1
- 1.5V "AAA" ikke genopladelige batterier (Til Fjernstyring) x 2
- Manual x 1

#### Opladning af genopladeligt batteri for køretøjet: (Diagram 1)

1. Åbn dækslet i bunden af køretøjet, og tag USB-kablet ud.
2. Sørg for, at kontakten er i OFF / CHARGE-position inden opladning.
3. Tilslut USB stikket i en computer eller en Smartphone adapter (som vist forned).
4. Tilslut det genopladelige batteri til USB kablet.
5. Når LED pæren lyser rød, er opladningen i gang.
6. Når LED pæren ikke lyser, er køretøjet opladet.
7. Når opladningen er slut, trækkes stikket ud af det USB certificeret stik i computeren eller Smartphone adapter, - og put USB kablet tilbage under dækslet, under køretøjet.

#### Batteri installation til fjernbetjeningen: (Diagram 2)

1. Sæt ON/OFF knappen på OFF.
2. Brug skruetrækker til at løsne skruen på batteridækslet og åbn batteridækslet. (Skruetrækker er ikke inkluderet)
3. Installer 2 ny 1.5V "AAA" batterier med korrekt polaritet (+/-) som vist inde i batterirummet.
4. Sæt batteridækslet på igen og stram skruen.

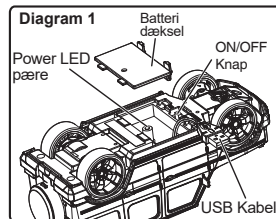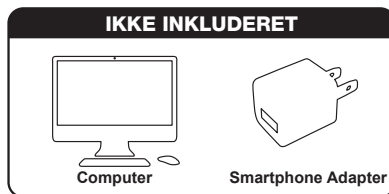

### Brug af køretøjet: (Diagram 3 & 4 & 5)

1. Sæt "On / Off knap" på køretøjet og fjernbetjening i ON-position. "Power LED" pæren på både fjernbetjening og køretøjet vil blinke mindre end 3 sekunder, derpå lyse konstant, hvilket betyder at frekvensen mellem fjernbetjening og køretøjet er fundet.
2. Hvis "Power LED" pæren på fjernbetjening og/eller køretøjet, blinker mere end 3 sekunder, så sluk for begge og begynd forfra med at tænde fjernbetjening og køretøjet.
3. Tryk på aftrækkeren halvejs for at køre køretøjet fremad. Tryk på aftrækkeren i bund for ekstra hastighed. Skub på aftrækkeren for at køre bagud.
4. Drej på styrehjulet for at dreje til højre eller venstre.
5. Hvis køretøjet ikke kører i en lige linje, skal du justere hjulretningen under chassiset..
6. "Power LED" pæren på køretøjet vil ikke blinke eller lyse konstant hvis det genopladelige batteri er løbet tør for strøm.
7. Husk at slukke til OFF-position, på fjernbetjening og køretøjet når produktet ikke er i brug.

Diagram 2 BATTERI INSTALLATION

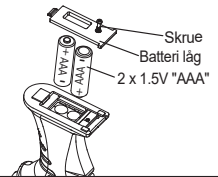


Diagram 3

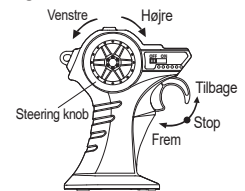


Diagram 4


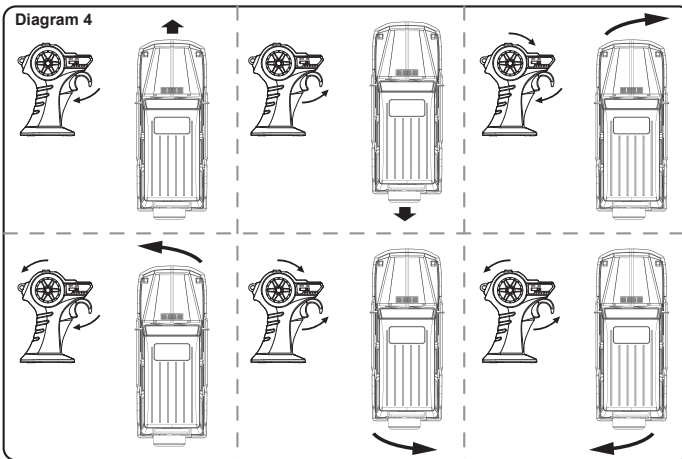


Diagram 5

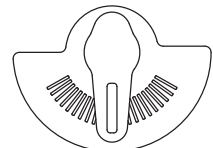

Hjul justering

### Anbefalinger og Tips:

1. Kør ikke med køretøjet i græs, sand eller gennem vand.
2. Kør ikke med køretøjet i hård blæst eller regnvej.
3. Kør ikke køretøjet ind i hårde genstande.
4. Hold fingre, hår og løst tøj væk fra køretøjet.
5. Driftsområdet kan påvirkes af en række faktorer:
  - a) Svage fjernstyrings eller køretøjs-batterier.
  - b) Interferens fra andre emner, der udsender radiofrekvenssignaler, såsom et andet R / C-emne på den samme frekvens, CB-radioer, trådløse telefoner, højspændingssender osv.
6. Udendørs brug anbefales for at få et optimalt kontrolområde.
7. Fjern emballagen, tag alt tilbehør ud, og sæt produktet sammen, før det overdrages til børn.

**ADVARSEL:**

1. Det indbyggede genopladelige batteri skal oplades før brug.
2. Overoplad ikke batteriet. Oplad ikke mere end 2 timer, - undtagen de første 2 gange.
3. Oplad ikke batteriet, hvis batteriet har tegn på lækage, eller skade på ledninger.
4. Overdæk ikke batteriet, med noget som helst materiale, mens batteriet bliver opladet.
5. Rør ikke ved batteriet, når det er varmt. Vent til batteriet er afkølet inden det installeres i køretøjet eller før genopladning.
6. Smid ikke batterier i ild, - det kan eksplodere eller lække.
7. Åben ikke batteriet eller USB ledning og skær ikke i batteri eller USB-ledning.
8. USB-kablet, der bruges sammen med legetøjet, skal regelmæssigt undersøges for beskadigelse af ledningen, stikket, kabinettet og andre dele, og i tilfælde af en sådan skade må de ikke bruges, før skaden er blevet repareret.
9. Genopladeligt batteri skal flyttes fra køretøjet før det oplades.
10. Batteriet vil blive varmt efter opladning, og efter brug af køretøjet.
11. Oplader ledningerne må ikke kortsluttes.
12. Batteri opladning må kun foretages af en voksen.
13. Skift af batterier må kun foretages af en voksen.
14. Bemærk at 1,5V "AAA" batteriet er ikke genopladeligt og må ikke genoplades. Kun batterier af samme eller tilsvarende type må bruges. Batteriet bør skiftes når transmissionen er dårlig. Alkaline "AAA" batterier bør bruges til fjernbetjeningen. Bland ikke alkaline, standard eller genopladelige batterier. Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer. Isæt kun batterierne med korrekt polaritet og følg altid batteri fabrikantens instruktioner.
15. Udtjente batterier skal fjernes fra produktet.

**FCC-erklæring om overholdelse af etiketter:**

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Betjening er underlagt de følgende to betingelser:

1. Denne enhed forårsager muligvis ikke skadelig interferens og
  2. Denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.
- Bemærk: Dette udstyr er testet og fundet at overholde grænserne for en digital enhed B-klasse i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke forekommer interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, som kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette interferensen ved en eller flere af følgende foranstaltninger:
- Ret den modtagende antenne om eller flyt den.
  - Øg adskillelsen mellem udstyret og modtageren.
  - Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
  - Kontakt forhandleren eller en radio- / tv-tekniker for hjælp.

Advarsel: Ændringer eller ændringer af denne enhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens autoritet til at betjene udstyret.

**RSS-310 Overholdelseserklæring:**

Denne radiokommunikationsenhed overholder alle kravene i Industry Canada Standard RSS-310.

Betjening er underlagt de følgende to betingelser:

- (1) denne enhed forårsager muligvis ikke interferens, og
- (2) denne enhed skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket betjening af enheden.

**Miljøbeskyttelse:**

Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald.  
Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.

**Bortskaffelse af batterier:**

Af hensyn til miljøet skal batterier bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald.  
Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.

Du finder disse kemiske forkortelser sammen med en krydset affaldsspand på batterier, der indeholder skadelige stoffer:

Pb = Batteri indeholder bly

Cd = Batteri indeholder cadmium

Hg = Batteri indeholder kviksølv

**CE erklæring:**

Herved erklærer MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., at udstyret er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53 / EU.

Frekvens: 2.4GHz

Sender frekvensbånd: 2.4-2.4835GHz

Maks. Tilladt transmissionseffekt: <10mW

Overensstemmelseserklæringen kan findes på:

MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.;

Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

Den fulde tekst på EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

[www.maycheonggroup.com.hk/declaration-of-conformity](http://www.maycheonggroup.com.hk/declaration-of-conformity)